



#### Points forts :

- **Augmente l'espace de travail :**  
L'écran n'est plus posé, il est suspendu au dessus du bureau.
- **Montage et réglage faciles :**  
Le bras est livré assemblé.  
Soutenez l'écran, pressez le bouton et placez votre moniteur à la hauteur souhaitée.
- **Rapport Qualité/Prix :**  
Révolutionnez votre espace de travail à moindre coût, le bras Néo-Flex est compatible avec la grande majorité des écrans LCD disponibles.

## Neo-Flex™ LCD Arm By Ergotron®

Design et confort accessible à tous



**L**e bras articulé Neo-Flex™ est l'accessoire parfait pour vous procurer confort et bien-être lorsque vous travaillez sur écran. Moderne et profilé, il s'intègre parfaitement à l'environnement du bureau et libère un espace important sur votre surface de travail.

Votre écran plat bénéficie d'une souplesse d'utilisation accrue permettant un ajustement précis et adapté à vos besoins. Le réglage en hauteur s'effectue sans outils par simple pression sur un bouton. Orienter votre écran devient alors un véritable jeu d'enfant et vous permet de bénéficier d'un poste de travail polyvalent, capable de s'adapter à de nombreux utilisateurs.

Livré pré assemblé (son installation ne prend pas plus de 5 minutes), le bras Neo-Flex est idéal pour l'utilisation au bureau comme à la maison.



Fixez facilement votre écran au bras (à l'aide de quatre vis). Réglez ensuite la hauteur et l'orientation de l'écran pour limiter la fatigue visuelle et gagner en confort.

Pressez légèrement le bouton et positionnez en douceur votre écran à la hauteur désirée. Un cran de sécurité\* évite les risques de choc de l'écran sur la surface de travail.

Les câbles sont guidés le long du bras.




La pince étau robuste et discrète assure la stabilité de l'écran y compris pendant les mouvements.

Le bras Neo-Flex est compatible avec les écrans conformes à la norme VESA 75-100mm. Pour l'installer, il vous suffit de retirer la base d'origine de votre écran.



## Mouvements :

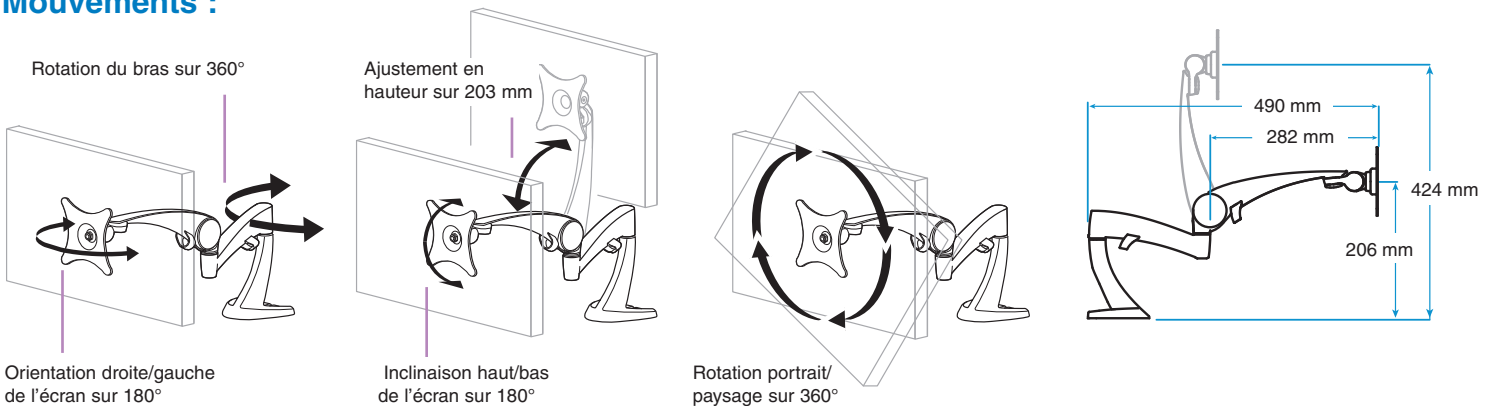

## Caractéristiques :

**Description :** Neo-Flex™ LCD Arm

- Référence : 45-174-300 (Argent)

### Fixation :

- La pince étau permet de se fixer à une surface d'une épaisseur de 51mm maximum
- Un kit est fourni pour convertir la fixation par pince étau en fixation par tige filetée. Ce système permet de se fixer à travers un plan de travail d'une épaisseur de 44,5 mm maximum

### Norme de fixation :

- Ecrans LCD compatibles VESA MIS-D, 100 et 75 mm, C

**Poids supporté :** 8,2 kg

**Poids :** 4,09 kg

**Garantie :** 3 ans

**Ergotron France**  
5, Rue du Théâtre  
91300 Massy  
Tél : 01 64 47 62 40  
Fax : 01 64 47 09 02  
www.ergotron.fr  
info.fr@ergotron.com

Photos non contractuelles. Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis.