

Zip40

ERGOTRON®

充電カート/充電&管理カート



これ1台で多種デバイスに対応!

Chromebook

タブレット

ラップトップ

安全に十分配慮しており、教育現場や医療機関、企業などで安心してご利用いただけます。最新の充電技術を採用したエルゴトロン製のZip40は、柔軟性が高く幅広い用途にご利用いただける充電カートで、場所を取らず操作性も抜群。最大40台のデバイスを安全に保管でき、教育現場や医療機関、企業などに最適です。コンパクトかつ丈夫なスチール構造のため、過酷な使用条件下でもデバイスを確実に保護します。

また、エルゴトロン独自のPowerShuttle®電源管理技術により、充電時間を大幅にカット。一般的な輪番充電システムよりも約40%早く充電できます。一度に充電可能な機器の最大数を自動的に特定するため、電気回路の過負荷も防止。1本の電源コードをコンセントにつなぐだけで効率的に充電できる画期的なシステムです。

大容量


- 15.6インチ以下のタブレットやChromebook™、Ultrabook、MacBook®、ラップトップを最大40台まで充電可能

抜群の操作性

- 5インチの2連式ホイールを備えたキャスター付きで、どのような床材でもスムーズな走行・操作を実現
- 立方体のコンパクト ボディーのため、狭いスペースの移動も自由自在

絶大な効率性

- 1本の電源コードを壁のコンセントに接続するだけで、通常より約40%早く充電できるPowerShuttle技術を採用
- 一度に充電できるデバイスの最大数を自動的に特定し、電気回路の過負荷を防止

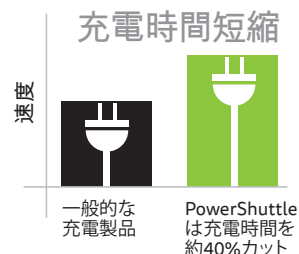

- 電源を簡単に切り替えできるオン/オフ ボタン搭載
- 取り付けや配線がしやすいよう配慮した、取り外し可能な天板
- 効果的な通気孔と連続動作ファンがデバイスの温度上昇を防止
- 組み立て不要

Zip40充電カートは、1連式キャスターよりも33%少ない力で動かせる5インチの2連式キャスターを装備しています

強力なセキュリティ

- 過酷な使用条件にも耐えられる頑丈なスチール構造
- 耐久性の高いスチール製ドアは、キーロック付きの3点ロックを装備
- 防犯強化用の南京錠を取り付けられるスマートな設計
- セキュリティ ブラケット キットを使えば、床や壁への固定も可能



高い安全性

- ユーザーとデバイスの安全性を確保する、UL 60950およびUL 1678標準のテスト認定済みZip40カート

優れた柔軟性

- 調整可能な仕切りで、内部の構成を自在に設定
スロット幅を標準サイズの28mm(1.1")に設定すると40台まで収納でき、ChromebookやUltrabookなどに最適
スロット幅を48mm(1.9")に設定すると30台まで収納でき、ラップトップや厚型のデバイスに最適
仕切りを調整することで、さまざまな機種を組み合わせた収納が可能
- 周辺機器電源用の外部補助コンセント付き
- アップグレード オプションで、Ethernet管理対応機能を追加
- ワイヤレス アクセス ポイント(別売)設置用スペースを確保

Zip40

Ethernet管理・対応の充電カート

- 技術の進化やニーズの変化に合わせ、充電専用カートにEthernet管理機能を追加
- Wake-On-LAN対応で、デバイスの更新も簡単
- CAT6 Ethernetケーブル内蔵、1U標準タイプのラックマウント式Ethernetスイッチ(別売)用のマウントブラケット付き

スイッチ最大寸法: 44 x 26 x 4.4 cm
 スイッチ最大重量: 5.4 kg



頑丈なスチール製ドアには、キーロック付きの3点ロックが装備されており、必要に応じて防犯強化用の南京錠を追加できるスマートな設計



取り外し可能なアダプター用ドアが背面に付いているため、1回で簡単に取り付け・配線可能

各国別基準の電源ストリップには、大型壁面プラグやブリックタイプのACアダプター収納用スペースを確保

外部補助コンセント付きで、常に電源が入った状態のコンセントにプリンターやドキュメントカメラなどの周辺機器を接続可能。デバイスを充電しながら、プリンターやカメラを同時に使えるため非常に便利

認証
安全規格: UL 60950 Safety of Information Technology Equipment (情報技術装置に関する安全性)、CAN/CSA C22 2 No. 60950
UL 1678準拠。音声・画像機器の収納庫やエンターテイメントセンター、移動用カートとして、ご家庭や各種機関、店舗での利用に最適
ICES-003 発行4、クラスA
FCC パート15クラスA
必要に応じて国別認証有
RoHS および Reach順守の材質使用

デバイスの充電、保管、保護

Chromebook ・ タブレット ・ ラップトップ



Zip40 充電カート
 Zip40 充電&管理カート

品番	充電機能のみ DM40-1009-6	充電および管理機能搭載 DM40-1008-6
デバイス	LCD画面15.6インチ以下(最大寸法43.4x28.4cm/17.1"x11.2" - 筐体および電源コードを含む)のタブレットやChromebook、Ultrabook、MacBook、ラップトップに対応(事前にご利用デバイスの寸法をご確認ください)	
製品内容	充電カート: 仕切り40枚、小型デバイス用仕切りストッパー9個、10電源トリップ4個、20ユニットブリック保管トレイ2枚、5インチ2連式キャスター(ロック付き)4個、外部補助コンセント、Ethernetスイッチ用マウントブラケット2個、EthernetスイッチおよびWAP設置用内部補助コンセント2個、電源切り替えスイッチ、キー2式、各国別基準の電源コード(3.8m/12.5')および巻きつけ用ベイ 充電&管理カート: 上記の部品に加えてCAT6 Ethernetケーブル40本、Ethernetケーブル保管用トレイ3枚、CAT6 Ethernetケーブル(5.9m/19')1本、ケーブル結束用マジックテープ	
AC充電	各国別基準の電源ストリップには、大型壁面プラグやブリックタイプのACアダプター収納用スペースを確保(デバイスに付属されているアダプターを使用)	
補助コンセント	外部ソケット2個	
スクリーンサイズ	≤ 15.6"	
デバイス数	スロット幅28mm(1.1")で40台、48mm(1.9")で30台まで収納	
スロット寸法	43.4 x 28.4 cm	
安全認証	UL60950/1667、RoHS、PSE、VCCI	
セキュリティ	キーロック付き3点ロック式スチール製ドア	
電源システム	入力: 100-240V~, 12-10A、50/60 Hz	
WAP最大寸法	25.4 x 25.4 x 5.6 cm	
許容重量	合計: 116kg(255lbs)、シェルフ1段34.7kg(76.5lbs)、上面11.3kg(25lbs)	
製品寸法	77 x 115 x 66 cm	
カート本体重量	Zip40 充電&管理カート: 82 kg Zip40 充電カート: 79 kg	
梱包寸法	94 x 76 x 132 cm	
梱包重量	Zip40 充電&管理カート: 103 kg Zip40 充電カート: 100 kg	
保証期間	カート本体 生涯、電気部品3年間、ケーブル(電源/Ethernet) 1年間	

© 2018 Ergotron, Inc. Literature made in US rev. 2018/27/08/JP
 本掲載内容は予告なしに変更することがあります。

アメリカ本社

アメリカ合衆国
 (800) 888-8458
 +1-651-681-7600
 www.ergotron.com
 sales@ergotron.com

エルゴトロン・ジャパン

japansupport@ergotron.com

アジア

東京
 www.ergotron.com
 apaccustomerservice@ergotron.com

ワールドワイド OEM

www.ergotron.com
 info.oem@ergotron.com

ヨーロッパ

オランダ
 +31 33 45 45 600
 www.ergotron.com
 info.eu@ergotron.com

ERGOTRON®